

Ważne informacje dot. bezpieczeństwa

- Z urządzenia mogą osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno używać tego urządzenia. Urządzenie i jego przewód zasilający powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zabrania się wykorzystywania urządzenia do zabawy przez dzieci
- Urządzenie należy zawsze wyłączać od sieci poprzez odłączenie wtyczki sieciowej w sytuacji braku nadzoru, awarii podczas działania, przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę producentowi, jego obsłudze klienta lub osobie posiadającej podobne kwalifikacje.
- Zachować ostrożność przy obchodzeniu się z ostrymi ostrzami tnącymi, przy opróżnianiu kielicha i podczas czyszczenia.
- Wyczyścić szklany kielich po każdym użyciu.

Przed pierwszym użyciem

Blender może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Dlatego przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Zawiera ona zalecenia dotyczące użytkowania, czyszczenia i pielęgnacji urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zapisów niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać ją każdemu kolejnemu użytkownikowi wraz z urządzeniem. Należy również zapoznać się z informacjami dotyczącymi gwarancji, które znajdują się w końcowej części instrukcji. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, lecz do przygotowywania żywności w ilościach typowych dla gospodarstwa domowego. Podczas użytkowania należy stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Napięcie nominalne:	220-240 V 50-60 Hz
Zużycie energii:	600 W
Krótkotrwała praca:	2 min.
Klasa ochrony:	I


Środki ostrożności

- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanych gniazd z uziemieniem. Kabel zasilający i wtyczka muszą być suche.
- Nie przeciągać przewodu zasilającego po ostrych krawędziach ani przygniatać go; nie pozostawiać wiszącego przewodu oraz chronić go przed wysoką temperaturą i zatłuszczeniem.
- Nie umieszczać urządzenia na gorących powierzchniach, takich jak płyty grzewcze itp. lub w pobliżu otwartych płomieni.
- Nigdy nie wyciągać wtyczki kabla zasilającego z gniazda ciągnąc za kabel zasilający lub mokrymi rękami.
- Nie włączać urządzenia kiedy szklany kielich jest pusty.
- **Urządzenie należy zawsze obsługiwać z zamkniętą przykrywką. Przed zdjęciem przykrywki lub szklanego kielicha należy zawsze poczekać, aż ostrza zatrzymają się w miejscu.**
- Wszelkie czynności w szklanym kielichu, gdy urządzenie pracuje są zabronione.
- **Nie wkładać rąk do kielicha przed odłączeniem wtyczki zasilania.**
- Przed zdjęciem szklanego kielicha zawsze przełączać przełącznik na pozycję wyłączoną „0”.
- **Uwaga!** Istnieje ryzyko poparzenia podczas przetwarzania gorącej żywności. W skrajnych przypadkach może dojść do szklanego kielicha. Przetwarzana może być tylko żywność o maksymalnej temperaturze 60°C. W takim przypadku nie należy napieniać kielicha więcej niż do połowy; mocno docisnąć przykrywkę kielicha podczas pracy.
- Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania przed wymianą akcesoriów lub zbliżając się do ruchomych części.
- Nie uruchamiać urządzenia lub natychmiast wyjąć wtyczkę sieciową, jeśli:
 - urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone
 - istnieje podejrzenie usterki itp. po jego upadku.W takich przypadkach należy zlecić naprawę urządzenia.
- Nie wolno zanurzać silnika w wodzie.
- Za szkody wynikłe wskutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowej obsługi lub niefachowej naprawy producent nie ponosi odpowiedzialności. Również w takich przypadkach roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone. Nieprawidłowe użytkowanie może skutkować usterkami produktu lub obrażeniami ciała.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku czysto komercyjnego.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów. Podczas korzystania z akcesoriów, które nie były dostarczane wraz z urządzeniem, należy przestrzegać ich instrukcji.

Silnik napędowy

Obroty wysokowydajnego silnika można ustawić w 5 pozycjach za pomocą przełącznika na silniku. Silnik będzie pracował na maksymalnych obrotach przez cały czas trzymania przełącznika na ustawieniu pulsacyjnym P. Jest to szczególnie przydatne w przypadku kruszenia kostek lodu.

Szklany kielich

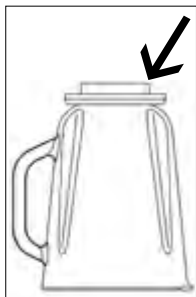

Przykrywkę można zdjąć obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Szklany kielich można zdemontować, szczególnie w celu umycia. W tym celu umieścić kielich na stole z otworem skierowanym ku dołowi i obrócić nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Teraz można zdjąć zespół ostrzy i uszczelkę. W celu montażu uszczelka jest najpierw mocowana do zespołu ostrzy. W tym celu należy upewnić się, że uszczelka jest prawidłowo osadzona na zespole ostrzy. Następnie umieścić zespół ostrzy w szklanym słoiku. Teraz umieścić nakrętkę na szklanym kielichu i obrócić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Uwaga: Aby zapewnić szczelność szklanego kielicha, nakrętkę należy mocno przykręcić. Można łatwiej dokręcić nakrętkę po naniesieniu kilku kropel oleju spożywczego na stronę kielicha przy uszczelce (patrz rysunek).

Uruchomienie



Przed pierwszym użyciem należy umyć szklany kielich, przykrywkę i korek. Uważać, aby nie zranić się ostrym ostrzem. Ustaw przełącznik w pozycji wyłączonej 0 i ustaw szklany kielich na obudowie silnika, jak pokazano na rysunku. Wrzucić pierwsze składniki, zamknij szklany kielich przykrywką i korkiem i ustaw przełącznik na żądanym trybie pracy.

Uwaga: można miksować żywność o temperaturze do 60°C.

Obroty	Użytkowanie	Czas maksymalny
1 - 2	Napoje instant, owoce miękkie i koktajle z alkoholem	40-60 s
1 - 2	Koktajle mleczne	1-2 min
1 - 2	Zupy, koktajle mleczne z twardszymi owocami	1,5-2 min
3 - 5	Sosy, pokarm dla dzieci, warzywa	1,5-2 min
3 - 5	Orzechy, twarde ser, suche pieczywo	40-60 s

Składniki mogą być dodawane przez wyjęcie korka, podczas gdy silnik pracuje.

Kruszenie lodu

Włożyć maksymalnie 10 kostek lodu i zamknąć szklany kielich przykrywką i korkiem. Ustawić przełącznik na kilka sekund w pozycji pracy impulsowej P, a następnie z powrotem w pozycji 0. Gdy tylko kostki lodu spadną z powrotem na dno szklanego kielicha, można na kilka sekund ponownie włączyć funkcję pulsacji P. Kilkakrotnie powtórzyć proces, tak aby osiągnąć żądaną konsystencję lodu.

Informacje ogólne

Maksymalny zalecany poziom wypełnienia kielicha to 1,25 l. Wypełnianie powyżej maksymalnego poziomu może prowadzić do przepiętowania, w zależności od konsystencji składników. Wyłączyć urządzenie zaraz po zmiksowaniu wkładu. Nigdy nie używaj pustego urządzenia. Aby nie przeciążyć silnika, po działaniu urządzenia przez maksymalny czas pracy pozwolić urządzeniu ostygnąć. W przypadku dużych wkładów, zwłaszcza rzadkich płynów, zachowanie kontroli nalewania jest trudne. W tym przypadku lepiej jest miksować żywność w mniejszych porcjach. Przed zdjęciem szklanego kielicha zawsze przełączać przełącznik na pozycję wyłączoną 0. **Uwaga! Ryzyko uszkodzenia ciała! Przed zdjęciem przykrywkę zawsze należy poczekać, aż ostrza zatrzymają się. Nie wkładać rąk do urządzenia przed odłączeniem wtyczki zasilania.** Całkowicie opróżnić szklany kielich po użyciu. Nie pozostawiać płynów w kielichu.

Czyszczenie i konserwacja

Po zakończeniu użytkowania należy wyjąć wtyczkę zasilania. Nigdy nie zanurzać silnika w wodzie, lecz wycierać jego obudowę wilgotną szmatką. Nie należy używać żadnych ostrych lub ściernych środków czyszczących. Podczas czyszczenia szklanego kielicha należy uważać, aby nie zranić się ostrymi ostrzami. Natychmiast po zakończeniu miksowania napełnić kielich ciepłą wodą i włączyć silnik na kilka sekund. Następnie zdjąć szklany kielich i wyczyścić szczotką do mycia naczyń. Dokładne mycie możliwe jest po zdemontowaniu szklanego kielicha w sposób opisany w rozdziale „Szklany kielich”. W celu szybkiego i łatwego umycia wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce.



Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 2009/125/WE.



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim oznaczeniem. Ponowne używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do recyklingu lub wykorzystanie w inny sposób stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego. Informację o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki urządzeń można uzyskać w odpowiednim urzędzie gminy.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.