

# Stelio



PL Instrukcje obsługi  
Citrus Juicer

6



## Ważne zalecenia w zakresie bezpieczeństwa

- Z urządzeń mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy w zakresie korzystania z takich urządzeń, pod warunkiem nadzoru lub po poinstruowaniu w zakresie bezpiecznego sposobu użytkowania urządzenia i związanego z tym ryzyka. Zabrania się wykorzystywania urządzenia do zabawy przez dzieci. Konserwacja i czyszczenie nie mogą być wykonywane przez dzieci; dopuszcza się wykonywanie ww. czynności przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat pod nadzorem osób dorosłych.
- Urządzenie i jego przewód przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Z czajnika elektrycznego należy korzystać tylko z odpowiednią podstawą.
- Przepiętnienie czajnika lub włączenie go z otwartą pokrywą grozi rozpryskiem wrzącej wody.
- Nigdy nie używać urządzenia z otwartą pokrywą lub bez filtra.
- Nie wolno zanurzać czajnika ani podstawy w wodzie.
- Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, to należy zlecić jego wymianę przez dział obsługi klienta lub wykwalifikowaną osobę. Niewłaściwie wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnego zagrożenia dla użytkowników.
- Należy uważać, aby nie rozlać wody na podstawę.
- Uwaga! Ryzyko oparzeń! Powierzchnie zewnętrzne i sitko na fusy mogą nagrzewać się do bardzo wysokich temperatur. Elementy po nagraniu pozostają gorące także przez pewien czas po wyłączeniu urządzenia.
- Po użyciu należy oczyścić wszystkie powierzchnie/części urządzenia i akcesoria, które miały kontakt z żywnością. Postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Czyszczenie i pielęgnacja”.
- Urządzenie należy zawsze użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją. Niewłaściwe użytkowanie grozi porażeniem prądem lub innymi zagrożeniami.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach.
  - Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwie domowym i w podobnych zastosowaniach, takich jak:
    - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i w innych środowiskach pracy,
    - gospodarstwa rolne,
    - pokoje hotelowe, motele i inne tego typu pomieszczenia mieszkalne,
    - w miejscach oferujących noclegi dla turystów,
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w ramach działalności komercyjnej.

## Przed pierwszym użyciem

W związku z tym zaleca się uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed użyciem. Zawiera ona instrukcje dotyczące użytkowania, czyszczenia i konserwacji urządzenia. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać ją każdemu kolejnemu użytkownikowi wraz z urządzeniem.

Podczas użytkowania należy przestrzegać środków ostrożności.

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	220–240 V ~50–60 Hz
Zużycie energii:	85 W
Klasa ochrony:	II

### Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa


- Maksymalny czas pracy przy pełnym obciążeniu wynosi 2 minuty.
  - Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka z prądem zmiennym o napięciu podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Kabel zasilania i wtyczka muszą być suche.
  - Nie wolno przeciągać kabla zasilania nad ostrymi krawędziami i nie dopuszczać do jego ściśnięcia lub zakleszczenia. Nie należy dopuszczać do zwieszania się kabla oraz należy chronić go przed ciepłem i olejem.
  - Nie umieszczać urządzenia na gorących powierzchniach, takich jak płyty grzewcze itp. Nie używać urządzenia w pobliżu otwartych płomieni.
  - Nie wolno wyciągać wtyczki kabla zasilania z gniazdka, ciągnąc za kabel zasilania lub mokrymi rękami.
  - W następujących przypadkach nie wolno użytkować urządzenia i należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę kabla zasilania:
    - Urządzenie lub kabel zasilania jest uszkodzony,
    - Przewidywane są uszkodzenia powstałe w wyniku upadku lub podobnego zdarzenia.
- W takich przypadkach należy przekazać urządzenie do naprawy.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
  - Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego

użytkowania, nieprawidłowej obsługi lub nieprawidłowo przeprowadzonych napraw. Również w takich przypadkach roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.

## Uruchomienie

Przed pierwszym użyciem należy umyć wymiowane części. Niepotrzebny odcinek kabla zasilania umieścić w komorze na kabel, następnie umieścić kabel w przeznaczonym do tego rowku. Podłączyć wtyczkę kabla zasilania do gniazdka sieciowego.

Na urządzeniu umieścić miseczkę zbiorczą i sitko oraz odpowiednio dobrany do rozmiaru owocu stożek do wyciskania.

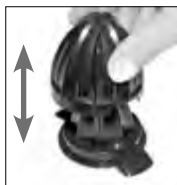

**Uwaga:** Mały stożek do wyciskania znajduje się wewnątrz dużego stożka. W przypadku używania dużego stożka należy umieścić go na stożku małym z elementem wyciskającym miąższ. Poprawne umieszczenie zostanie zasygnalizowane kliknięciem. Następnie umieścić szklankę pod dzióbkiem. Owoc cytrusowy przekroić na pół, następnie umieścić przeciętą stroną na stożku. Przykładać jedną połówkę naraz do stożka i dociskać. Silnik uruchomi się automatycznie dzięki funkcji automatycznego włączania-wyłączania urządzenia. Sok przepływa przez sitko, które zatrzymuje miąższ i pestki, następnie wpływa do miseczki zbiorczej i przez dzióbek do szklanki. Urządzenie przestaje pracować, gdy zostaje zwolniony nacisk. Powtarzać ten proces przez parę minut, aby wycisnąć jak najwięcej soku z owocu. Silnik może się wyłączyć w przypadku przykładania zbyt dużego nacisku. W takim przypadku należy zmniejszyć nacisk. Przed podaniem soku należy zamknąć dzióbek; w tym celu złapać go z obydwu stron i popchnąć do góry. Jeśli urządzenie ma być używane ponownie po krótkiej przerwie, na górną jego część należy nałożyć osłonę, aby zapewnić higienę, gdy urządzenie nie jest używane. Sok z cytrusów należy pić zaraz po wyciśnięciu. Pod żadnym pozorem nie przechowywać soku z cytrusów w metalowych pojemnikach.

## Czyszczenie i konserwacja

Po zakończeniu użytkowania należy wyjąć wtyczkę kabla zasilania. Zaleca się umyć wymiowane części zaraz po użyciu ciepłą wodą z płynem do naczyń lub w zmywarce. Nie stosować środków ściernych. Aby wyjąć stożek do wyciskania, należy chwycić go i pociągnąć do góry. Nigdy nie zanurzać obudowy silnika w wodzie. Zewnętrzną część obudowy można wyczyścić, przecierając ją wilgotną ściereczką.



Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 2009/125/WE.

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim oznaczeniem. Ponowne używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do recyklingu lub wykorzystanie w inny sposób stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego.

Informację o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki urządzeń można uzyskać w odpowiednim urządzie gminy.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

**Kundendienst-Adresse:**

WMF consumer electric GmbH  
Standort Trepesch  
Steinstraße 19  
D-90419 Nürnberg  
Germany  
Tel.: +49 (0) 7331 256 256  
eMail: service-wmf@wmf-ce.de

---

**Hersteller:**

WMF consumer electric GmbH  
Messerschmittstraße 4  
D-89343 Jettingen-Scheppach  
Germany  
[www.wmf.com](http://www.wmf.com)

Änderungen vorbehalten

04 1603 0012\_IFU\_01-2103